ウィンラック® 取扱説明書 ⑪

口径違い接続(中央寄せ)

□-RCR□-□、□-LCR□-□、□-HCR□-□

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

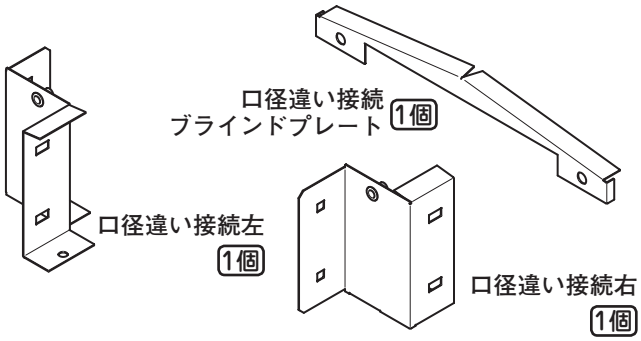

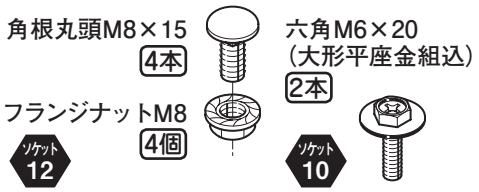

施工手順

1 直線ラック

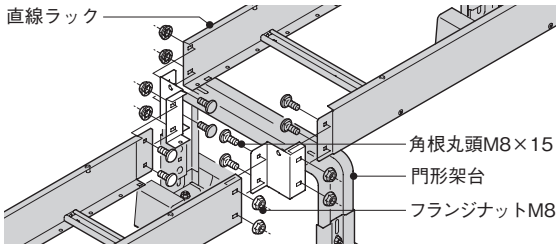

門形架台へラックを仮置きし、接続します。

ポイント

ラックは、ラック端部が付く程度(接続寸法54mm)に仮置きしてください。

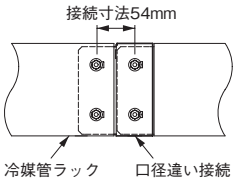

2 フランジナットM8

角根丸頭M8×15

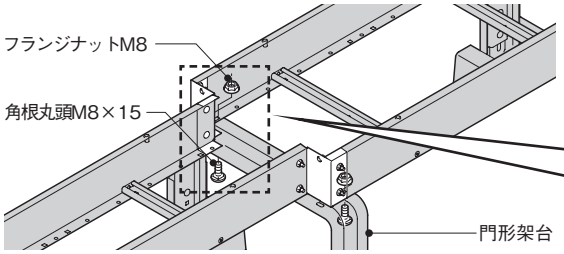

門形架台にラックを取り付けます。(角根丸頭M8×15、フランジナットM8は門形架台に附属しています。)

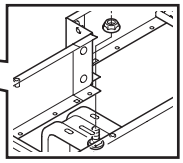

3 六角M6×20
(大形平座金組込)

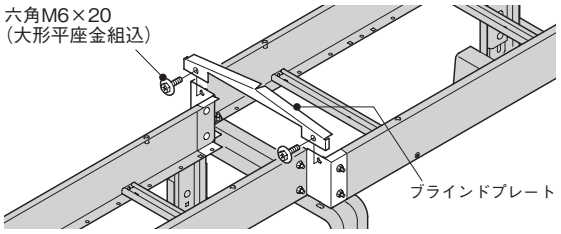

配管完了後、ブラインドプレートを取り付けて完了です。

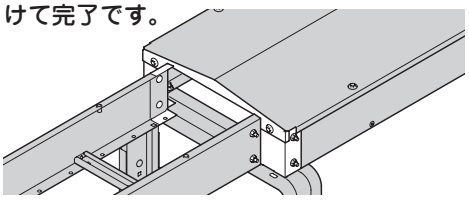

注意

- ●ブラインドプレート用ボルト(六角M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりブラインドプレートが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N・m[71kgf・cm]
- ●口径違い接続の真下、又は両側を架台で水平に支持してください。接続部で破損する恐れがあります。

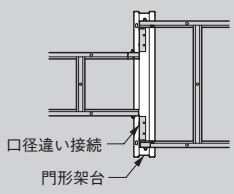

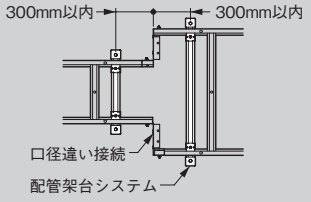

使用上のご注意

- ●口径違い接続は、ラック切断部に取り付けできません。切断部は他の部位に設けてください。

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

ウィンラック® 取扱説明書 ⑪

口径違い接続(左寄せ) □-RCR□-□L、□-LCR□-□L、□-HCR□-□L
口径違い接続(右寄せ) □-RCR□-□R、□-LCR□-□R、□-HCR□-□R

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

左寄せ

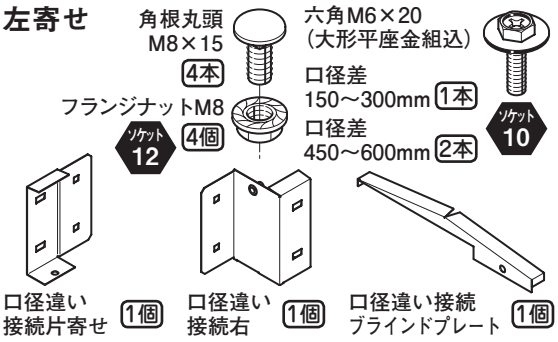

右寄せ

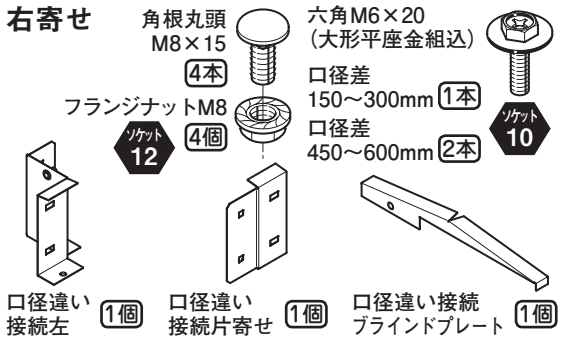

施工手順

1 直線ラック

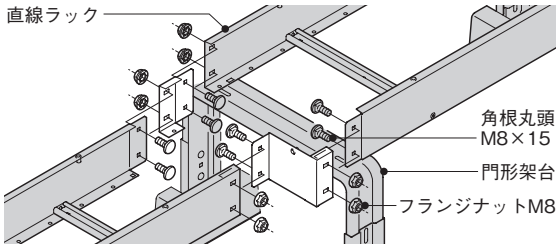

門形架台へラックを仮置きし、接続します。

ポイント
ラックは、ラック端部が付く程度(接続寸法54mm)に仮置きしてください。

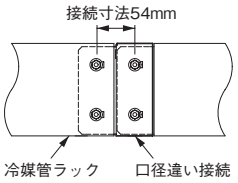

2 フランジナットM8
角根丸頭M8×15

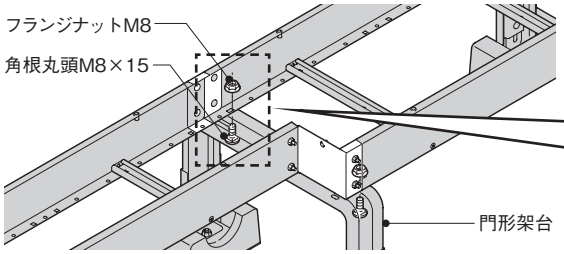

門形架台にラックを取り付けます。(角根丸頭M8×15、フランジナットM8は門形架台に附属しています。)

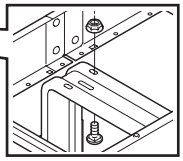

3 ブラインドプレート

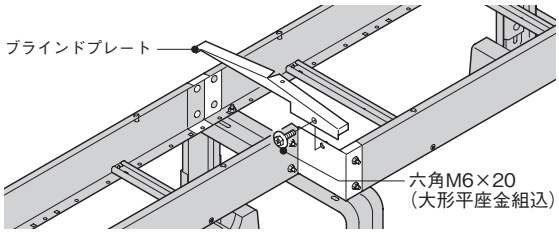

配管完了後、ブラインドプレートを取り付けて完了です。

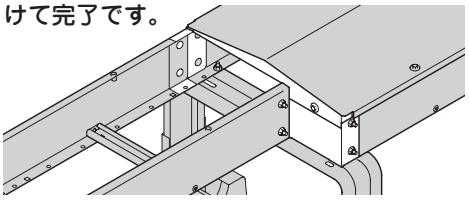

注意
- **ブラインドプレート用ボルト(六角M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりブラインドプレートが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N·m[71kgf·cm]**
- **口径違い接続の真下、又は両側を架台で水平に支持してください。接続部で破損する恐れがあります。**

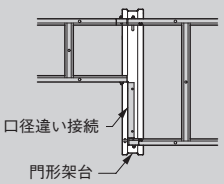

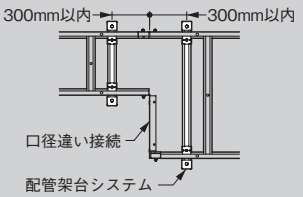

使用上のご注意
- **口径違い接続は、ラック切断部に取り付けできません。切断部は他の部位に設けてください。**

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

2013.2-2